

# Läckagesensor

LDS-3001-16



**EcoGuard**

# Läckagesensor

## Installationsmanual

Montera fast bakstycket där du vill placera sensorn. Bakstycket kan fästas med skruv alternativt dubbelhäftande tejp. Sätt sedan fast sensorn i bakstycket och skruva fast den.




Montera sensorkabeln där du vill säkerställa att inget läckage förekommer. Kabeln kan monteras med buntband kring rör eller med självhäftande fästbygel på exempelvis golv eller skåpbottnar.



# Läckagesensor

Det är viktigt att kabeln sitter tätt runt röret eller mot golvet och att ingen glipa förekommer.

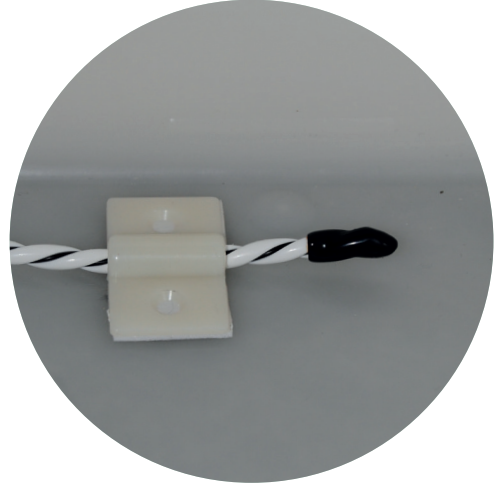

För att aktivera läckagesensorn rekommenderas att sensorkablaset böjs ned i ett glas med vatten. På så sätt testas läckagesensorns funktion samtidigt som den aktiveras. När aktiveringen har påbörjats tänds den röda LED-lampan på enhetens framsida. Aktiveringen är klar när LED-lampan börjar att blinka efter cirka fem sekunder och man kan då ta upp sensorkablaset ur vattnet. Enheten är nu klar att användas.

Om det ej är möjligt att använda ett vattenglas, kan enheten aktiveras genom att sensorkablaset blöts ordentligt med exempelvis hushållspapper. Förfarandet är för övrigt detsamma som ovan.



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.



EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001



EcoGuard AB  
Klerkgatan 18  
702 25 Örebro  
SWEDEN  
[www.ecoguard.se](http://www.ecoguard.se)