

# INSTALLATION

INB137SE01

## Temp/Fukt sensor TS1001/THS1001

### PLACERING


- Sensorn skall placeras stående (etiketten skall vara neråt)
- Sensorn placeras ca 150 cm över golvet
- Lämna minst 2cm utrymme till höger för demonteringsverktyg
- Placera sensorn i hall, alternativt i vardagsrum
- Sensorn skall ej placeras framför stålregel eller elledning

### VIKTIGT!


Sensorn skall inte monteras:

- På yttervägg eller lägenhetsavskiljande vägg
- I badrum, kök eller på vägg mot badrum och kök
- Ovanför radiator eller vägg där en radiator finns på andra sidan
- Ovanför elcentral
- Där den kommer att utsättas för solljus
- Där den kommer att utsättas för värme från belysning

### MONTERING

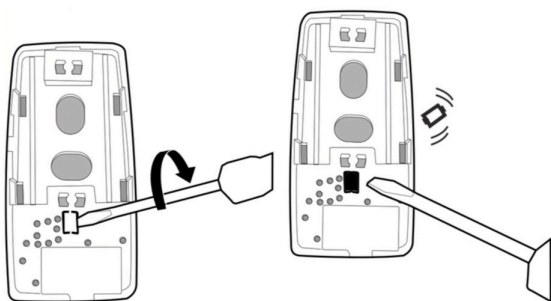

**OBS! Brytbrickan skall avlägsnas enligt bild innan montering för aktivering av sensor.**

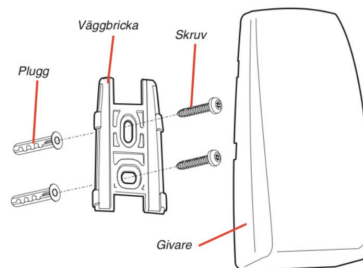

Skruva fast väggbrička på vägg. Använd alltid plugg vid montering på gipsvägg. (OBS - skruv och plugg ingår ej). Snäpp fast givaren på väggbrička. Tryck först in de två snäppena på ena sidan av givaren och sedan de två andra med ett ordentligt tryck. **Kontrollera att alla fyra snäppen gått i ordentligt!**


### REGISTRERING AV SENSOR

1. Fyll i bifogad monteringsrapport med sensorns och mätarens serienummer, placering, adress, beskrivning och monteringsdatum. Använd en blankett per lägenhet. Monteringsrapport för enstaka sensorer och Excel-mall vid fler än 30st kan hämtas på [ecoguard.se](http://ecoguard.se)
2. Återsänd ifyllda monteringsblanketter till EcoGuard. Adress: EcoGuard, Klerkgatan 18, 702 25 Örebro (märk kuvert med "Registrator")  
E-post: [registrator@ecoguard.se](mailto:registrator@ecoguard.se)

### DEMONTERING AV SENSOR

För att ta loss givaren från väggfästet krävs specialverktyg som kan beställas från EcoGuard (beställningsnr: DT01).

- Placera verktygets spets i skåran på höger sida av höljet.
- Böj försiktigt ut sensorns högersida med verktyget.

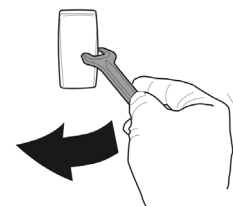

### FELSÖKNING

Centralenheten tar inte emot några värden från sensorn. Säkerställ att:

- Sensorn har aktiverats (se bild ovan)
- Centralenheten är installerad på ett korrekt sätt
- Centralenheten är monterad för optimal prestanda
- Sensorn inte är monterad i ett metallskåp
- Sensorn inte störs av annan radioutrustning



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.



Monterad av

Datum  
20 - -

Anläggningens ägare / slutkund

Område / fastighet

Objektnummer hos lägenhet / lokal

Gatuadress och våningsplan

Kök   
  Badrum   
  Hall   
  Vardagsrum   
  Sovrum   
  Källare

Serienummer givare

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Temperatur och fukt  
 Endast temperatur

Annan placering eller funktion

Objektnummer hos lägenhet / lokal

Gatuadress och våningsplan

Kök   
  Badrum   
  Hall   
  Vardagsrum   
  Sovrum   
  Källare

Serienummer givare

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Temperatur och fukt  
 Endast temperatur

Annan placering eller funktion

Objektnummer hos lägenhet / lokal

Gatuadress och våningsplan

Kök   
  Badrum   
  Hall   
  Vardagsrum   
  Sovrum   
  Källare

Serienummer givare

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Temperatur och fukt  
 Endast temperatur

Annan placering eller funktion

Objektnummer hos lägenhet / lokal

Gatuadress och våningsplan

Kök   
  Badrum   
  Hall   
  Vardagsrum   
  Sovrum   
  Källare

Serienummer givare

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Temperatur och fukt  
 Endast temperatur

Annan placering eller funktion