

Temperatur- och fuktgivare THS-3001-1

PLACERING


- Givaren skall placeras stående (etiketten skall vara neråt)
- Givaren placeras ca 150 cm över golvet
- Lämna minst 2cm utrymme till höger för demonteringsverktyg
- Placera sensorn i hall, alternativt i vardagsrum
- Givaren skall ej placeras framför stålregel eller elledning

VIKTIGT!


Givaren skall inte monteras:

- På yttervägg eller lägenhetsavskiljande vägg
- I badrum, kök eller på vägg mot badrum och kök
- Ovanför radiator eller vägg där en radiator finns på andra sidan
- Ovanför elcentral
- Där den kommer att utsättas för solljus
- Där den kommer att utsättas för värme från belysning

MONTERING

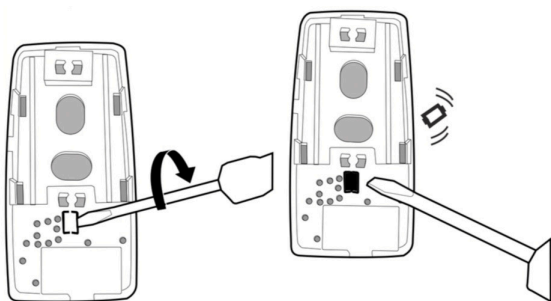

OBS! Brytbrickan skall avlägsnas enligt bild innan montering för aktivering av givaren.

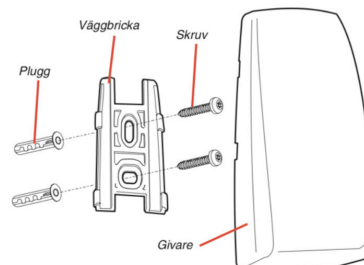

Skruva fast väggbričkan på vägg. Använd alltid plugg vid montering på gipsvägg. (OBS - skruv och plugg ingår ej). Snäpp fast givaren på väggbričkan. Tryck först in de två snäppena på ena sidan av givaren och sedan de två andra med ett ordentligt tryck. **Kontrollera att alla fyra snäppen gått i ordentligt!**


REGISTRERING AV SENSOR

1. Fyll i bifogad monteringsrapport med givarens och mätarens serienummer, placering, adress, beskrivning och monteringsdatum.
Använd en blankett per lägenhet. Monteringsrapport för enstaka givare och Excel-mall vid fler än 30st kan hämtas på ecoguard.se
2. Återsänd ifyllda monteringsblanketter till EcoGuard.
Adress: EcoGuard, Klerkgatan 18, 702 25 Örebro (märk kuvert med "Registrator")
E-post: registrator@ecoguard.se

DEMONTERING AV GIVARE

För att ta loss givaren från väggfästet krävs specialverktyg som kan beställas från EcoGuard (beställningsnr: DT01).

- Placera verktygets spets i skåran på höger sida av höljet.
- Böj försiktigt ut givarens höger-sida med verktyget.

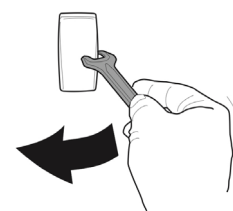

SÄKERHET

Garantin täcker inte skador på produkten som orsakats av användning på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual. EcoGuard AB kan inte hållas ansvarig för personalskador eller övriga skador orsakade av användning på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual.



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användning sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.



Monterad av

Datum
20 - -

Anläggningens ägare / slutkund

Område / fastighet

Objektnummer hos lägenhet / lokal

Gatuadress och våningsplan

Kök
 Badrum
 Hall
 Vardagsrum
 Sovrum
 Källare

Serienummer givare

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Annan placering eller funktion

Objektnummer hos lägenhet / lokal

Gatuadress och våningsplan

Kök
 Badrum
 Hall
 Vardagsrum
 Sovrum
 Källare

Serienummer givare

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Temperatur och fukt
 Endast temperatur

Annan placering eller funktion

Objektnummer hos lägenhet / lokal

Gatuadress och våningsplan

Kök
 Badrum
 Hall
 Vardagsrum
 Sovrum
 Källare

Serienummer givare

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Temperatur och fukt
 Endast temperatur

Annan placering eller funktion

Objektnummer hos lägenhet / lokal

Gatuadress och våningsplan

Kök
 Badrum
 Hall
 Vardagsrum
 Sovrum
 Källare

Serienummer givare

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Temperatur och fukt
 Endast temperatur

Annan placering eller funktion